

SWT

Marche à suivre pour envoyer une télécopie sécurisée

Versions prises en charge par le CST : 10.04, 10.06

Réglage du télécopieur Ricoh

- Assurez-vous que le port de donnée série (*Serial Data Port*) du télécopieur Ricoh est connecté au port de données ROUGE du SWT.
- Assurez-vous que le télécopieur Ricoh est réglé au Mode 3. On peut configurer la plupart des modèles Ricoh en appuyant sur le bouton **FUNCTION** puis sur la touche de numérotation rapide 03. Veuillez consulter le guide d'utilisation pour plus de détails.

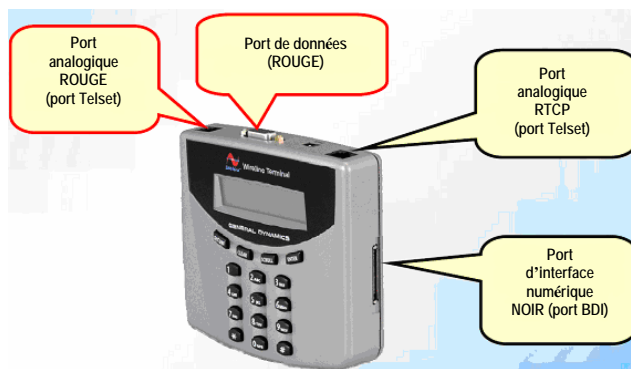
Réglage du SWT

- Assurez-vous que le SWT est sous tension et qu'il est alimenté par l'intermédiaire de l'interface d'alimentation.
- Assurez-vous que le SWT est connecté à la ligne RTCP par l'intermédiaire du port analogique RTCP NOIR étiqueté « LINE » et que le téléphone est connecté au port analogique ROUGE étiqueté « PHONE ». La tonalité de numérotation et la possibilité d'effectuer des appels en clair ne confirment pas que la ligne est analogique. Si aucune communication cryptophonique (voix sécurisée) ne peut être établie, vérifiez si la ligne est analogique.
- Assurez-vous que le SWT est réglé au mode asynchrone 9,6 kbit/s. Pour ce faire :
 - Appuyez sur **Scroll** et sélectionnez le menu Personal Identification Number (PIN) (1 x Scroll).
 - Entrez votre NIP (1:xxxxxx).
 - Appuyez sur * pour reculer d'un menu.
 - Appuyez quatre fois sur **Scroll** et sélectionnez **Config menu** (4 x Scroll).
 - Sélectionnez **Secure Select**.
 - Appuyez sur **Scroll** et sélectionnez **Data**.
 - Appuyez sur **Scroll** et sélectionnez **Data Port** (3 x Scroll).
 - Sélectionnez **Rate**.
 - Appuyez sur **Scroll** et sélectionnez **9600**.
 - Appuyez sur * pour reculer d'un menu.
 - Appuyez sur **Scroll** et sélectionnez **telco settings** (1 x Scroll).
 - Appuyez sur **Scroll** et sélectionnez **MODEM Data Rate** (3 x scroll).
 - Appuyez sur **Scroll** et sélectionnez **33600**.
 - Appuyez sur la touche d'échappement (*) pour retourner à l'écran vide (3 x *).

Envoi d'une télécopie sécurisée

- Ouvrez une session sur le SWT au moyen de votre NIP (Scroll / Enter / NIP).
- Décrochez le combiné et composez le numéro de téléphone du destinataire de la télécopie au clavier du téléphone.
- Lorsque la communication est établie, appuyez sur SECURE.
- Attendez que la communication soit sécurisée (l'écran affichera le niveau de classification de la session, le ministère et la lettre D pour « données »).
- Insérez le document dans le télécopieur et appuyez sur START.
- Raccrochez le combiné lorsque la transmission de la télécopie est terminée.

ANNEXE C

**Panneau avant du SWT**

Câble de données série vers le SWT

**Panneau avant du modèle Ricoh SFX2000M**

Touche 03

Bouton Function

**Panneau avant du modèle Ricoh SFX4800MD**

Touche 03

Si vous n'avez pu établir une communication de données sécurisée :

- Vérifiez si les deux dispositifs SCIP sont réglés à **Async 9.6** avec le **mode 03 (Ricoh)**.
- Assurez-vous que le câble reliant le SWT au télécopieur est bien branché.
- Mettez hors tension le télécopieur sécurisé et le dispositif SCIP récepteurs. Remettez sous tension le télécopieur, puis le dispositif SCIP lorsque le télécopieur est prêt.
- Effectuez une communication cryptophonique pour vous assurer que les clés sont compatibles.
 - Essayez d'effectuer une remise à la clé.
 - Mettez le SWT hors tension, puis sur tension. Si cela ne fonctionne toujours pas, changez à tour de rôle de ligne téléphonique, d'alimentation, de SWT pour isoler la source du problème.
- Si la vérification de la liste de contrôle d'accès (ACL) est activée pour les communications de données sécurisées sur le téléphone sécurisé récepteur, demandez au destinataire de vérifier si vous figurez bel et bien sur la liste. Si vous ne figurez pas sur la liste, demandez au destinataire de temporairement désactiver l'ACL sur ce téléphone et ainsi vous permettre d'établir une communication sécurisée.

REMISE À LA CLÉ

CLÉS CANADIENNES : 613-949-5400
 ASSISTANCE - CLÉS CANADIENNES : 613-991-8600
 CLÉS CCEB, OTAN, COALITION : 1-877-386-1820 ou 1-410-517-3369
 ASSISTANCE - CLÉS AMÉRICAINES : 1-800-635-5689